

# FIETY

FTP-201

たこ焼きプレート (家庭用)

## TAKOYAKI PLATE

### CONTENTS

- 1.安全のため必ずお守りください……P1
- 2.各部のなまえ……P2
- 3.仕 様……P2
- 4.ご使用方法……P3～P4
- 5.お手入れのしかたとご注意……P4～P5
- 6.材 料……P5
- 7.修理を依頼される前に……P6
- 8.アフターサービスについて……P6
- 9.保証書 (持込修理) ……P7

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で長くご愛用ください。お読みになった後、大切に保管して下さい。





## 取扱説明書



保証書付き

# 1. 安全のため必ずお守りください




●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ずお守りください。

-  **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
-  **注意** 人が損害を負う可能性及び物的損害のみが発生が想定される内容。








絵表示の例

-  ①記号、「禁止」（しないでください）を示します。
-  ②記号、「強制」（必ずしてください）を示します。


## 警告

	交流100V、15A以上のコンセントを使用してください。 ●延長コードやトリプルタップ、または他の電気製品と同時に使用するときは特に注意してください。容量を越えると発熱または火災の恐れがあります。		分解しないでください。 ●分解や改造、修理は絶対しないでください。動作不良を起こしたり、異常過熱する恐れがあります。
	差込プラグは確実に差し込んでください。 ●コンセントがゆるかったり、差込プラグが確実に差し込まれていないと発熱、または火災の恐れがあります。		子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。 ●やけど、感電、けがをする恐れがあります。

## 注意

	使用中及び使用後はしばらくの間、プレート及び本体が高温になっていますので、さわらないでください。 ●やけどの原因になります。		調理中及び持ち運ぶときはていねいに扱ってください。 ●落下時の衝撃等故障した場合、作動しなくなったり、異常過熱する恐れがあります。
	本体の丸洗いはしないでください。 ●異常発熱を起こしたり、ぬれたまま使用すると感電または故障の原因になります。		空だきをしないでください。 ●必要以上の空だきは危険です。
	不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。 ●熱による変形または、火災の恐れがあります。		たこ焼き以外に使用しないでください。 ●この商品はたこ焼き専用です。その他の調理には使用しないでください。
	使用中はその場を離れないでください。 ●使用しないときや外出するときは差込プラグをコンセントから抜いてください。また異常と感じたときは差込プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にお問い合わせください。		

## 2. 各部のなまえ

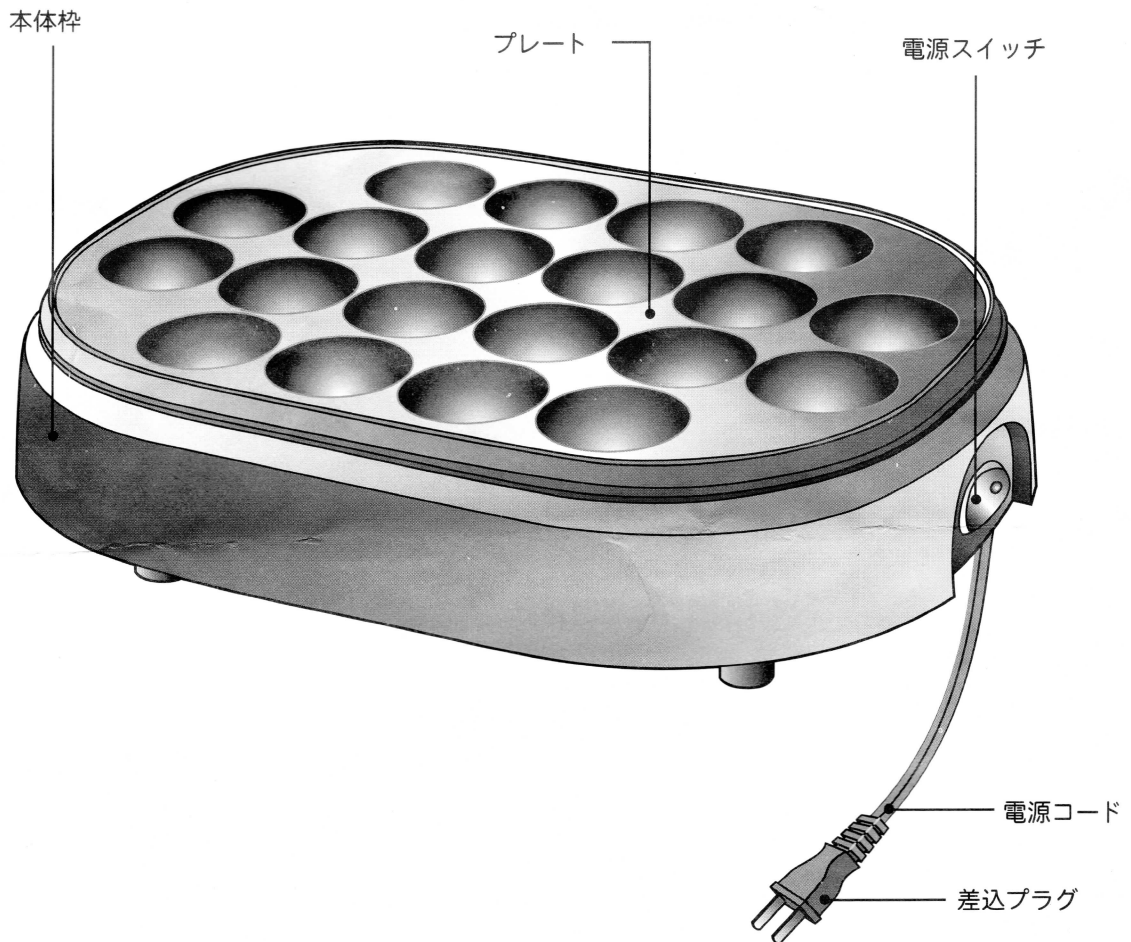



## 3. 仕 様

電 源	交流100V 50/60Hz
消 費 電 力	650 W
本体寸法 (約)	幅 292 mm X 奥行 210 mm X 高さ 73 mm
コードの長さ	1.5 m

## 4. ご使用方法

### 1. 予熱をします。

- 差込プラグをコンセントに差し込みます。（電源スイッチは「切」にしておく。）
- 電源スイッチを入れ予熱をします。（ランプが点灯します。）差込プラグの汚れ、コンセントの緩みや奥まで差し込まなかった場合は、差込プラグが発熱する場合があります。
- 初めてご使用になるときは、煙やにおいが出ることがありますが、使用により出なくなります。
- 使用中サーモスタットの動作音がしますが、故障ではありません。
- 必要以上の予熱（空だき）はしないでください。

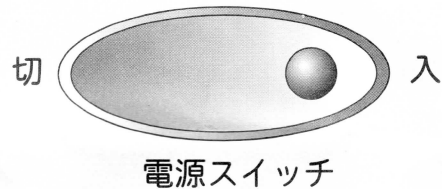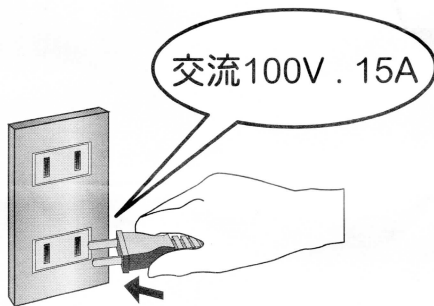

### 2. 調理をはじめます。

- 通電後、約5分で予熱が完了します。
- プレートに油をなじませ、生地を入れ好みの具を入れます。
- 焼けてきたら、竹串などでプレート面を傷つけないように、何回かひっくり返しながらかき混ぜます。
- 焼き具合はお好みに合わせ加減してください。
- お好みに合わせてトッピングをしてお召し上がりください。



#### たこ焼きを上手に仕上げるコツ

- このたこ焼き器はヒーターの構造上、比較的速く焼ける穴と遅く焼ける穴があります。たこ焼きを上手に仕上げるコツとして、焼きあがったものからお皿に取り上げ、竹串やピックで順番に速く焼ける穴へ移していくと上手に焼くことができます。

## 4. ご使用方法

### 3. 調理終了後

- 電源スイッチを切り、コンセントから差込プラグを抜きます。
- 使用後、しばらくプレートが熱くなっていますので、やけどに注意してください。

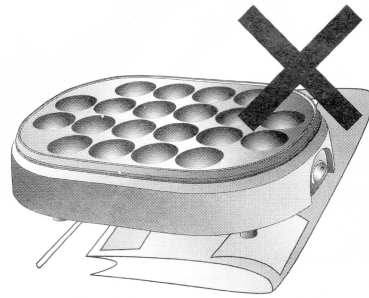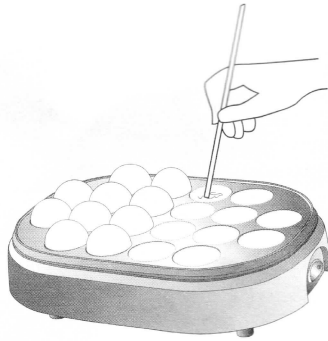

#### ⚠ 注意

金属製のピックや、かたいものでプレートをこすると、塗装面にキズがつきます、竹串等をご使用ください。ビニール製のテーブルクロスなど熱に弱いものの上での使用はしないでください。カーテンなど燃えやすいものの近くでの使用はしないでください。

## 5. お手入れのしかたとご注意

### 1. ご使用前

- プレート面は絞った布で抜いてください。

### 2. 表面加工

- 必要以上に予熱しないでください。プレート表面の塗膜の寿命を縮める原因になります。
- 金属製のピックの使用は塗膜を傷つけます、できるだけ竹串を使用してください。
- 塗膜は食品衛生法に適合しております。長期間の使用において傷付いてはがれることがあります。もし間違っても体内に入っても衛生面では心配はありません。


### 3. ご使用后（粗熱がとれてからお手入れしてください。）

- 丸洗いやたわし、みがき粉等は使用しないでください。
- 料理を入れたままや汚れたまま放置しないでください。
- キッチンペーパー等で汚れ等を拭き取ってください。その際、プレートを傷つけないように注意してください。
- プレート表面を傷つけないよう水を含ませた布で拭き上げてください。

## 5. お手入れのしかたにご注意

### 4. 本体枠

- 水を含ませ絞った布で拭いてください。

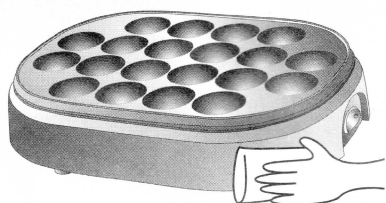

- 本体を丸洗いしないでください。故障の原因になります。




### 5. プレートと本体枠の間に調理物が入らないように注意してください。



水分や異物が入り込むと故障や感電の原因となります。

### 6. 通電中のプレートは大変熱くなっています。手や衣類が直接ふれると、やけどや衣類のコゲの原因になりますので直接ふれないようにしてください。

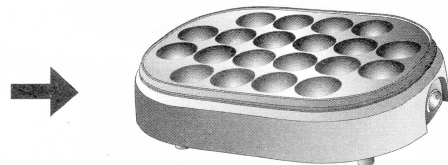

プレート面高温注意

## 6. 材料

### \* 材料：4人前

- たこ焼きの素（お好み焼の素） . . . . . 300g
- 卵 . . . . . 2個
- 水 . . . . . 900cc
- たこ . . . . . 300g
- 万能ネギ . . . . . 10本
- 天カス（あげ玉） . . . . . 100g
- 紅しょうが . . . . . 少々

調味料 ● ソース ● かつおぶし ● 青のり ● マヨネーズ

## 7. 修理を依頼される前に

●ご使用中、異常が生じたときには、この表を見ながらチェックしてください。

こんなとき	お調べいただくこと	なおしかた
パイロットランプがつかない。	差込プラグをコンセントに差し込んでいますか？	差込プラグをコンセントに差し込んでください。
パイロットランプはつくが温度が上がらない。	差込プラグはしっかり差し込まれていますか？	しっかりと差し込んでください。
パイロットランプがつかいたり消えたりする。	サーモスタットが作動しているので故障ではありません。	そのままお使いください。
使用中に「カチッ」とキシミ音がある。	加熱部分の熱膨張によるもので、故障ではありません。	そのままお使いください。

## 8 アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認ください。この取扱説明書をお読みになった後は、保証書が付いておりますので大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に故障して修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または発売元にお問い合わせください。

お問い合わせ **株式会社 フィフティ** A/S Mail:yamano@fifty-fifty.com

# 9. 保証書

品番/ FTP-201

たこ焼きプレート

お客様	お名前	様	お買い上げ日	年	月	日
	ご住所		取扱販売店	住所		
	☎			☎		

保証期間/ お買い上げ日より **本体 1年** (消耗品及び付属品は除く)

## 持込修理

本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

## 無料修理規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店に、ご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に、修理依頼ができない場合は取扱説明書に記載してある当社ご相談窓口へご相談ください。
- 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及輸送上の故障又は損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- (ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
- (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
- (ヘ) 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの磨耗や打痕による損傷。
- (ト) 本書のご提出がない場合。
- (チ) 本書のご購入年月日、お客様名、販売店名欄の記入または押印がない場合。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
7. 本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

\*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の発売元にお問い合わせください。

\*保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の「8.アフターサービスについて」をご覧ください。

## 修理メモ

## 長年ご使用のたこ焼きプレートの点検をぜひ！



愛情点検

このようなことは  
ありませんか

- 電源コードや差込プラグが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- その他の異常・故障がある。



ご使用  
中 止

故障や事故防止のため、  
スイッチを切り、差込  
プラグを抜いて、必ず  
販売店にご相談くださ  
い。