


ハンディスチームアイロン

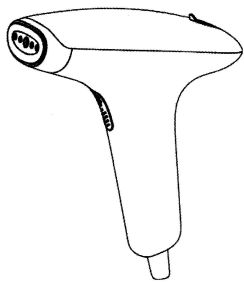

品番: HDL-7012

電圧: 100V~120V 50/60Hz

定格電力: 650W

タンク容量: 130ML

蒸気量: 12±3g/min

この製品は家庭用のみです。
PSE認証規格に適合する。


△ ご注意:

本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、当社までご連絡ください。本書の内容は予告なく変更されることがあります。

ハンディスチームアイロン
取扱説明書

このたびは当社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。

各部のなまえ

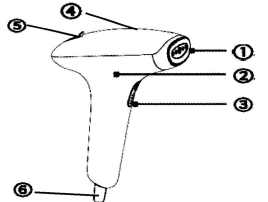

- 1. かけ面
- 2. 本体
- 3. スプレーボタン
電源インジケータ
- 4. タンク
- 5. 給水口ふた
- 6. 電源コード

1

使用上のご注意:

本製品はしわのある服装、カーテン及びざわやかな装飾生地などほとんどの生地に適用されています。ご使用前に、衣類の表示ラベルをよく読んで、アイロンかけができるかどうかを確認してください。本革、合成革などの服はアイロンかけをすることができません。

1. アイロンかけをする前に服の裏地でテストしてください。問題をなければ、安心してアイロンかけをすることができます。
2. 衣服の背後に空気が通っているかどうかを確認してください。蒸気が布地に集まって衣服を濡らす原因になります。
3. 衣類のポケットの中に物がなくことを確認してください。
4. 衣類の背面には蒸気で損傷しやすいものがないかを確認してください。
5. 衣類の金具の周りに使用しないことをお勧めします。高温の蒸気は金具の色あせや錆びを引き起こす可能性があります。
6. スプレーボタンを押すと、震動と同時に軽いポンプという音が聞こえます。これは異常ではありません。
7. ポンプという音が大きくなって蒸気が出なければ、タンク内の水が不足していることを示します。タンクの水を確認し、水を入れてください。

ご使用前に

1. 本機の表面の保護物を取り除き、電源コードをまっすぐに整理してください。
2. 過負荷を防ぐため、単独のコンセントを使用することをお勧めします。

2

使い方

1. 給水口ふたを開けます。
2. ゆっくりと水を入れます。



3. 電源に接続します。
4. 赤色のライトが点滅します。予熱中で30秒待ってください。




5. 赤色のライトが点滅しなくなった後、スイッチを押すと、機体が動作し始め、蒸気が発生します。蒸気が出なくなった場合、赤色のライトは常時点滅します。
6. スイッチをもう一度押すと、緑色のライトが点灯し、強い蒸気が出ます。必要に応じてスイッチを繰り返し押すことで、蒸気の強弱を切り替えることができます。



3

7. アイロンを立てて使う。片手で服を軽く引っ張り、片手でハンドルを握ってかけ面に服に密着させ、ゆっくりと上下にアイロンかけをします。しわはすぐに消えます。
8. アイロンを水平にして使う。アイロン台に衣類を敷き、片手で衣類を押さえ、片手でハンドルを握り、かけた水蒸きをきれいに吹き出します。再度電源を切り、電源コードを抜きます。



9. アイロンかけが終わったら、もう一度スイッチを押し、動作を停止します。電源を切って電源コードを抜き、タンク内の水を捨てます。電源に接続してスイッチをもう一度押して、残った水蒸きをきれいに吹き出します。再度電源を切り、電源コードを抜きます。
10. ポンプ保護機能: ポンプの寿命を延ばすため、待機時間が10分を超えると、自動的にポンプを停止します。

ご使用後

1. タンク内の水を捨てます。スプレーボタンを押して、機器内部の水をきれいに吹き出します。
2. スプレーボタンをオフにし、電源コードをコンセントから抜きます。
3. 本製品を平らなテーブルに置いて、冷やしてから大切に収納してください。

お手入れ、クリーニング及び保管

1. 磨き性洗剤を使用しないでください。
2. 湿気の多い場所に保管しないでください。
3. 使用後にタンク内の水を完全に捨ててください。
4. 製品の表面を清掃する際は、清潔な布で拭き取ってください。

4

保証書

この保証書は「保証規定」に基づき、無償修理を行うことをお約束するものです。本書の再発行は出来ませんので、大切に保管してください。

品名	HDL-7012 ハンディスチームアイロン	
ご購入日	年 月 日	保証期間: ご購入日より一年間(本体のみ対象となります。)
お名前		
ご住所		
電話番号		
販売店名(注文番号)		

故障かな?と思ったら

こんなとき	可能な対策法
熱くならない	電源プラグがコンセントに正しく差し込まれているか確認します。 電源に電力が供給されているかどうかを確認します。
水漏れ	タンクに十分な水があるかを確認します。 スプレーボタンを力を入れて押します。 アイロンを立てます。

重要な情報

1. この製品は家庭用のみです。製造元は、製品の商業用途、不適切な使用、及び取扱説明書に従わない使用に対して、いかなる責任も負わず、いかなる保証も提供しません。
2. 使用中は、スチーム穴から出る熱いスチームやお湯に注意してください。火傷の原因になります。使用中に、スチームが飛び散る危険を防止するように注意してください。
3. 8歳以下の子供、身体障害、感覚的または精神的な障害、または経験や知識が不足している方は、他の人の監督と指導の下で使用してください。
4. 本製品を床に引きずらないでください。
5. アース付きのコンセントのみ使用してください。
6. 電源コードが破損した場合は、危険を避けるため、製造元、製造元の認定を受けた修理センター、または専門スタッフより交換する必要があります。
6. 本製品を電源に接続する前に、製品の標準電圧が現地の電圧と一致していることを確認してください。